

User Manual

BF-L1108ML

使用說明書

聲寶相框時鐘電子體重計

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶相框時鐘電子體重計 BF-L1108ML 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名	出生日期		電話	地址																																							
男		女		年		月		日																																			
電話														電子信箱																													
購買日期														經銷商										店址										電話									

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡 (凡家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動出示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

送站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

- 故障之起因發生在機體以外者 (如：錄影(音)帶，天線...等)
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀


※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 本產品售後服務委託獅子心公司
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固

※注意事項

安全注意事項

- 強化玻璃承載面堅固耐用，但應避免受硬物敲擊或碰撞，以免產品受損。
- 本產品強化玻璃面應保持乾燥，避免沾水以防止秤重時滑倒。
- 應避免非正常使用或受到撞擊，以免引起玻璃損壞破碎。
- 如果體重計在開機時LCD無顯示，請考慮加大壓秤力量；如果顯示亂碼或長時間無法關機，請取出電池停頓約3秒鐘後再重新裝入。
- 本產品只可作家庭秤量人體體重之用，不可做商業或其他用途。
- 使用時，請置放於平坦堅硬且不易傾倒的地面。

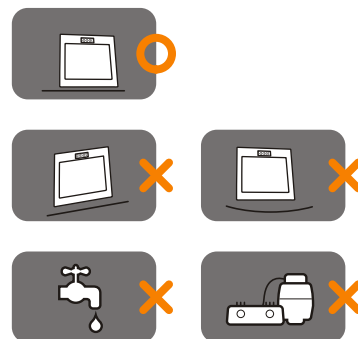


目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 7 保養方法
- 8 特別注意要點
- 9 關於售後服務

各部名稱

- ① 電池盒(內附CR2032 鋰電池)
- ② 液晶顯示螢幕
- ③ 強化玻璃表面
- ④ 腳墊(共4個)
- ⑤ 選單鍵
- ⑥ 顯示/調整鍵

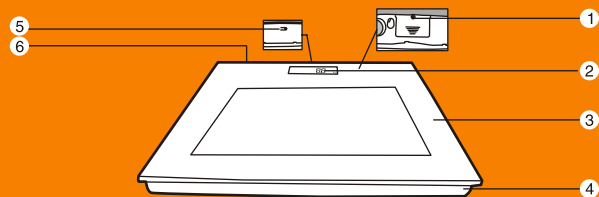

保養方法

更換電池


- 用一段時間後，當螢幕出現“LO”時，打開電池蓋用小支平頭螺絲起子將電池從盒中撬取出，將(本機使用3V CR2032 鋰電池)的“+”面朝上裝入，聽到“咔”一聲即表示電池已裝好，再將電池盒蓋蓋好。(如圖15、16)

※若在測量時螢幕出現“Err”時，代表體重計讀取錯誤，請離開體重計再重新測量。

※秤重超過150kg，LCD將顯示“Err”；電力不足時，LCD顯示“LO”，請更換電池。

機體清潔

- 不可使用化學溶劑擦拭(必要時可使用沾水的濕布擦拭，但避免水進入秤體內，而且玻璃與金屬連接面不能浸水)。
- 為確保磅秤的使用壽命，請勿將磅秤長期放置在過度溼熱的環境中。
- 勿將本機體浸泡於水中清洗或以潑水方式清潔，以免發生故障。

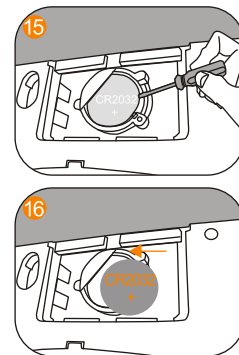


使用方法

D. 秤重功能：

- 將秤放在平整的地面上，若在地毯...等柔軟的表面上秤重，會影響其準確性。
- 平穩站上秤面並保持身體平衡，此時秤體螢幕會亮起橘燈且畫面會從時間畫面轉變為秤重預設畫面(8888)後，此時秤體就會從預設測量單位(0.0kg)轉變成所測得的體重，若數秒後不碰觸秤體，螢幕顯示會消失並返回時間計時畫面。(如圖13、14)

※因台灣慣用"kg"測量體重，故本機測量單位僅有"kg"一種測量單位。

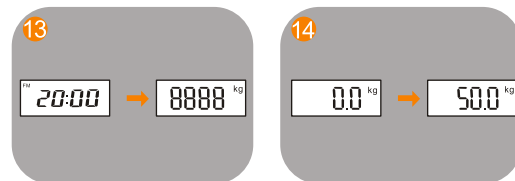


使用方法

A. 時鐘使用：

- 秤翻轉至背後，打開電池盒蓋，將絕緣片抽掉後，把電池盒上蓋尾端三個突點對準盒上三缺口後蓋回電池盒蓋(如圖1、2)
- 此時螢幕會從開機畫面轉為"0:00"畫面，且畫面中的0會開始閃爍，請按下秤體左上方"顯示/調整"鍵，設定完畢後；再按下秤體背面的選單鍵，開始設定"分"，設定完畢後，再按下顯示/調整"鍵後，即可完成時間設定。(如圖3、4、5)

注意：若無立即設定時間，時間會從"0:00"開始計算，若要設定時間，請長按選單鍵後，再按下顯示/調整"鍵設定時間。

- 時間設定完畢後，可將秤體後方的掛勾孔掛於牆壁，可當壁鐘使用。(如圖6)

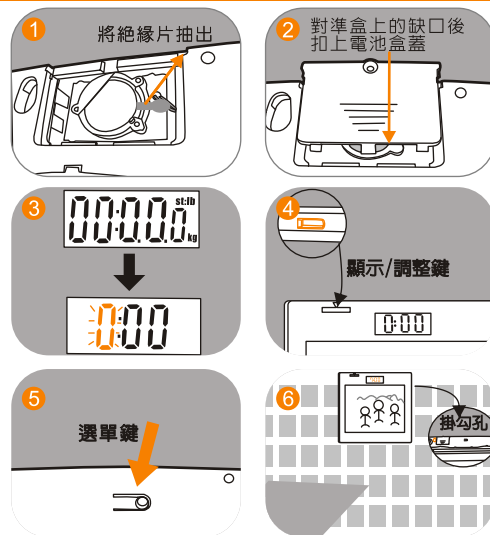

B.溫度顯示：



- 另按下“顯示/調整”鍵後，螢幕會從時間顯示轉換成“— — —”，幾秒後顯示目前室內溫度。(如圖7)

(溫度數值以攝氏(°C)顯示)

- 再按下“選單”鍵，溫度數值會以華氏(F)顯示。(如圖8)

※1.注意：當按下顯示/調整”鍵一段時間後，螢幕會自動跳回時間顯示模式。

※2.攝氏(°C)與華氏(F)換算方式為： $F = (°C) \times 9 + 5 + 32$ 。

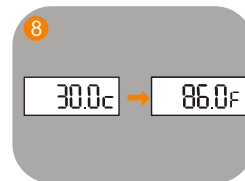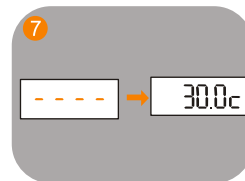


使用方法

C.相框功能：


- 將秤體翻轉至背面，雙手將秤體背面中央兩扣環往左壓扳，即可打開相框蓋。(如圖9)
- 可放入自己喜歡的圖片或照片於相框盒內，再將相框蓋闔上即可。(如圖10)

注意：放入照片或圖片時，照片或圖片以正面放入秤體中。

- 將底部固定架從秤體中拉出，即可當作相框至於桌面上當桌框使用。(如圖11、12)

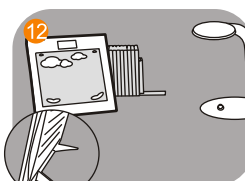

額定電壓	淨重	使用電池
DC3V	1.79kg	CR2032 3V鋰電池
外型尺寸	W312XD300X27H (mm)	

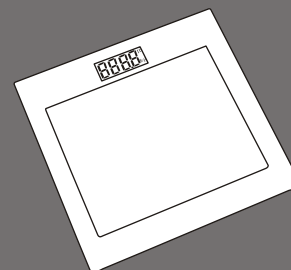

廢電池請回收

- 電池報廢前應取出電池
- 取出電池前產品應切斷電源
- 應安全地丟棄電池 (請依廢棄物處理法，處理廢棄電池)

關於售後服務

關於售後服務

- 送修前，請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。